


OFFICE KIT

Уничтожитель бумаг
Office Kit
S165UV/S165UVCD
1,9x10

2-в-1

Функция уничтожения
и обеззараживания

.....

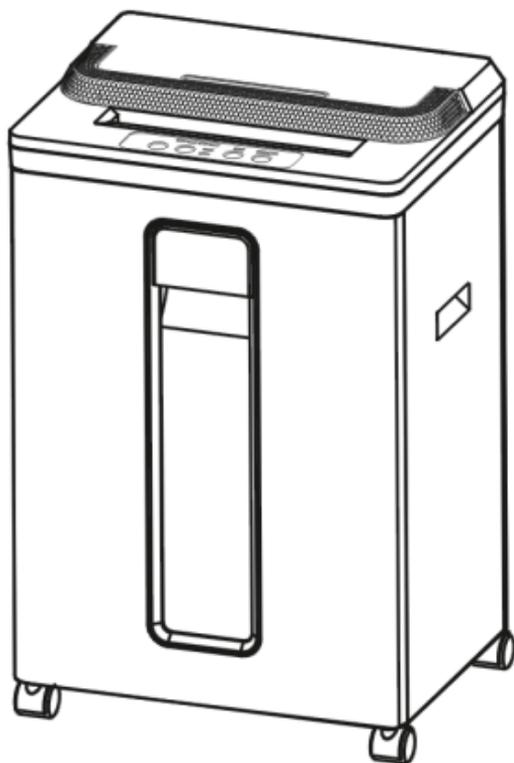

- Обеззараживание помещения
- Высокий уровень секретности
- Защита от перегрева и низкий уровень шума
- Световая индикация
- Сенсорная панель управления
- Стильный и лаконичный дизайн

S165UV
S165UVCD

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические характеристики:

Модель	Office Kit S165UV / S165UVCD
Вид резки	перекрёстный
Размер частицы, мм:	1,9x10
Уничтожаемые материалы:	бумага, скобы / бумага, скобы, CD и пластиковые карты
Реверс:	авто/механический
Форвард:	авто/механический
Уровень шума:	58 дБ
Уровень секретности DIN-66399:	P-5
Ширина загрузки, мм:	220
Емкость корзины, литры:	22
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70гр/м2	8
Скорость резки, мм/сек:	35
Настройка времени обеззараживания, мин:	30 или 60
Эффективность обеззараживания:	99,9%
Задержка включения обеззараживания, сек:	20
Мощность, Вт:	400
Габариты ШxГxВ, мм:	360x265x556
Вес, кг:	10, 5

* допускается наличие частиц не соответствующих заявленным параметрам в объеме не более 3% от общего кол-ва частиц

Функция уничтожения:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата (220 В 50 Гц)
3. Включите уничтожитель в сеть.
4. Нажмите на переключатель Вкл./Выкл. в положение Вкл.
5. Индикатор готовности загорится зеленым цветом. Уничтожитель готов к работе.
6. Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги. Уничтожитель начнет работу.
7. Для модели с возможностью уничтожения CD дисков и пластиковых карт, поместите не более 1 диска или 1 карты в слот для CD дисков и пластиковых карт.
8. Время непрерывной работы уничтожителя - 40 минут. После этого, не используйте уничтожитель в течении 30 минут.

Функция обеззараживания помещения:

Инновационная функция в уничтожителе документов. Возможность обеззараживания помещения с эффективностью до 99,9%!

Благодаря встроенной УФ-лампе в верхнюю часть уничтожителя, процесс обеззараживания становится максимально простым и удобным.

1. Закройте окна и двери.
2. Нажмите на кнопку Обеззараживания.
3. Выберите время обеззараживания, нажав на кнопку Времени обеззараживания.
1 раз для выбора времени 30 минут, и 2 раза для выбора времени 60 минут.
4. Функция обеззараживания активируется через 20 секунд, если в радиусе 5 метров не будут обнаружены люди или мобильные устройства. Встроенный датчик не включит процесс обеззараживания, пока эти условия не будут выполнены.
5. По истечению времени обеззараживания, откройте окна и двери на 15-20 минут.

**! Никогда не смотрите на УФ-лампы во время обеззараживания!
Это может привести к повреждению сетчатки глаза.**



БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИАГНОСТИКА

При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

• Шредер не работает:

1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
2. Перегрев при длительном использовании: в случае, если уничтожитель непрерывно работал сверх рекомендуемого максимального времени (40 мин.), возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение.
В этом случае, индикатор перегрева загорится красным светом. Возобновите работу, после того, как индикатор погаснет (30 мин.)

• Как устранить замятие бумаги в шредере:

1. В случае замятия, если авто-реверс не устранил проблему, принудительно нажмите кнопку «реверс».
Шредер включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую бумагу.
Либо вы можете воспользоваться функцией «вперед», при этом шредер получит кратковременное увеличение мощности и ножи переработают застрявшую бумагу.
2. При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности.

Меры предосторожности:

1. Не уничтожайте скрепки.
2. Не используйте вблизи открытых источников огня или воды.
3. Не допускайте детей к уничтожителю.
4. Всегда отключайте прибор после использования. Не включайте прибор, если он неисправен или вы ощущаете запах гари или слышите странный звук.
5. Не подносите близко к входному отверстию перчатки, волосы, украшения и т.д.
В случае попадания их в слот уничтожения немедленно нажмите на кнопку Реверс.
6. Не используйте вблизи уничтожителя любые аэрозоли и сжатый воздух.
7. Не прикасайтесь руками к режущим ножам уничтожителя.
8. Во время обеззараживания ни в коем случае не смотрите на УФ-излучение!
Это может привести к повреждению сетчатки глаза.
9. Не разбирайте самостоятельно уничтожитель.