


OFFICE KIT

EAC

Декларация о соответствии:
EAЭС N RU Д-СН.РА03.В.00477/23

S218 (1,9x13)

уничтожитель бумаг

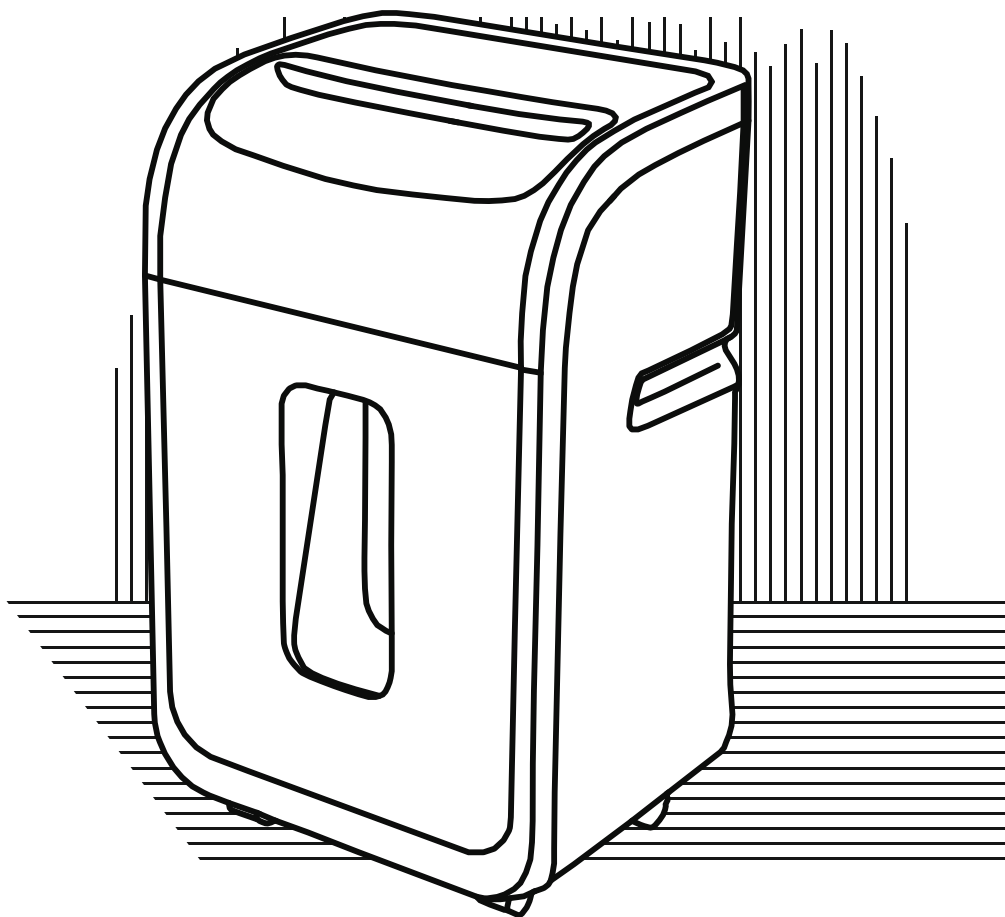

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИЧТОЖАЕТ:



Инструкция по безопасности

Обязательно прочтите перед использованием!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для того, чтобы использовать возможности аппарата наилучшим образом и избежать травм и повреждений машины, вызванных неправильной эксплуатацией.

ВНИМАНИЕ



Не прикасайтесь к подающему отверстию руками



Устройство не предназначено для использования детьми
(изделие не является игрушкой)



Не вставляйте посторонние предметы в подающее
окно для бумаги



Не распыляйте и не храните какие-либо аэрозольные
продукты внутри устройства или возле него



Держите свободную одежду или украшения подальше
от отверстия для подачи



Держите свободную одежду или украшения подальше
от отверстия для подачи



Не размещайте уничтожитель возле воды или источника
тепла. Избегать прямого контакта с водой



Следуйте инструкции по эксплуатации, во избежания травм,
отключайте данное оборудование от сети, если оно
не используется в течение длительного периода времени

Требования по безопасности

- Перед вводом аппарата в эксплуатацию прочтите инструкцию и храните ее для последующего использования.
- **ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.** Никогда не используйте в устройстве или вокруг него какие-либо горючие масла или смазки на нефтяной основе, так как некоторые масла могут воспламениться и привести к серьезным травмам.
- Никогда не храните химикаты (например, лак для ногтей, ацетон и бензин) в корзине уничтожителя.
- Не измельчайте большие скрепки, конверты с окошками или запечатанные конверты, бланки, газетную бумагу, переплетенные страницы (например, блокноты, журналы и т.д.), прозрачные пленки, ламинированные документы, картон, любые предметы с клеевой основой, твердые материалы или пластик (кроме пластиковых карт).
- Не измельчайте большее количество листов, чем указано в инструкции. Это может привести к серьезному повреждению машины.
- Своевременно опустошайте корзину уничтожителя. Это может привести к тому, что измельченный материал будет втянут обратно в аппарат, что вызовет замятие.
- При повреждениях или неправильной работе, а также перед сменой места использования или очисткой выключите шредер и вытащите вилку из розетки.
- Очистку разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
- Запрещается устанавливать устройство вблизи радиаторов отопления или других источников тепла. Для обеспечения достаточного охлаждения запрещается перекрывать вентиляционные прорези.
- Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно наступить. Это приведет к поломке устройства.
- Не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно, так как открытие или снятие крышки может подвергнуть вас риску получения травм. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

Немедленно прекратите эксплуатацию уничтожителя:




Если лезвия измельчителя застревают в бумаге.



Если двигатель измельчителя издает громкие и / или нерегулярные звуки во время работы.



Если лезвия или направляющие для бумаги погнуты или повреждены.

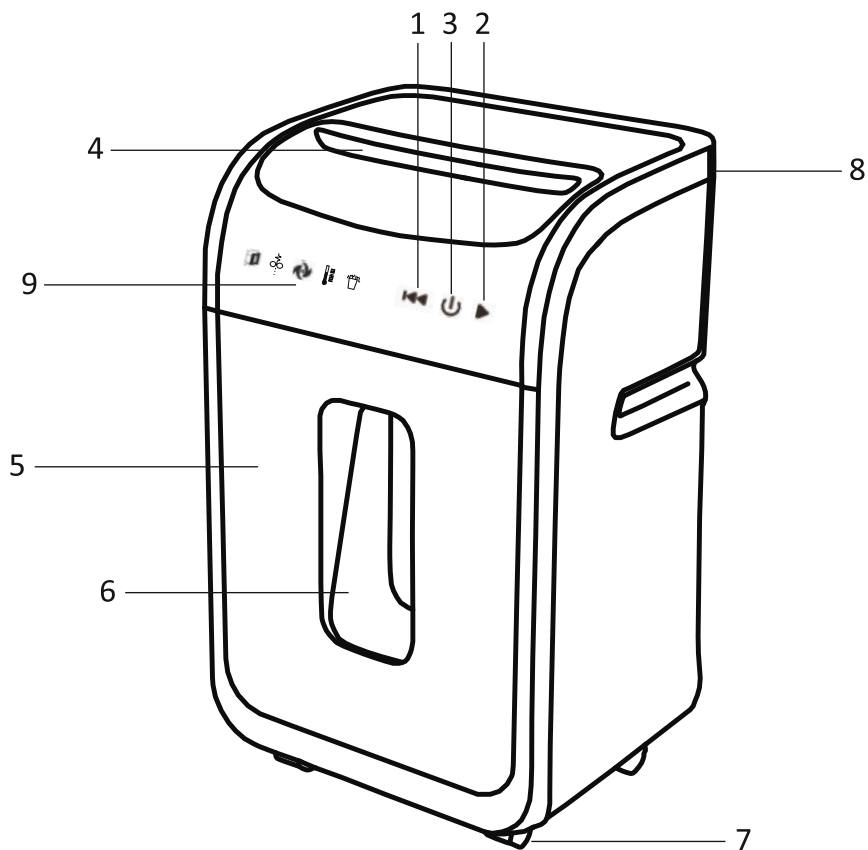Функциональные части

1. Режим Reverse (вращение ножей назад)
2. Режим Forward (вращение ножей вперед)
3. Кнопка Пуск/Стоп
4. Слот подачи для бумаги, CD/DVD дисков и пластиковых карт
5. Корзина
6. Окно корзины с подсветкой
7. Ролики для передвижения
8. Переключатель ON/OFF
9. Панель со световой индикацией

Технические характеристики

Количество уничтожаемых листов 80/70 г/м ²	22/25
Размер частицы, мм:	1,9x13
Ширина входного слота, мм:	228
Уровень секретности:	P-5
Уровень шума, Дб:	58
Емкость корзины л:	30
Мощность, Вт:	350
Реверс/Форвард:	да
Автоматическое отключение питания:	да
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:	360x286x602
Вес, кг:	17,38

* Один сложенный лист бумаги равен 2 листам бумаги.

Более плотная бумага, влажность или напряжение, отличное от номинального, могут снизить производительность измельчения.

Управление

1. Включите уничтожитель в сеть. Установите переключатель ON/OFF в режим ON.
2. Нажмите кнопку  на передней панели уничтожителя. Загорится зеленый индикатор готовности . Уничтожитель готов к работе.
3. Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги. Для уничтожения CD/DVD дисков и пластиковых карт, используйте тот же слот, но не уничтожайте более 1-го CD/DVD диска или 1-ой карты за раз.
4. В случае замятия автоматически сработает функция Reverse (Реверс). Если замятие не устранено, используйте принудительный Реверс, нажав на панели уничтожителя кнопку .
В случае, если бумага втянута большей частью, целесообразнее использовать функцию Forward, для принудительного вращения ножей и уничтожения застрявшей бумаги. Для этого нажмите  на передней панели уничтожителя.
5. Чтобы выключить уничтожитель установите переключатель ON/OFF в режим OFF. Если вы не используете аппарат более 5 секунд, включается режим энергосбережения. Для продолжения работы нажмите .

Световая индикация

1. При выдвинутой корзине загорится данный индикатор 
Задвиньте корзину.
2. При переполненной корзине загорится данный индикатор 
Очистите корзину.
3. При перегрузке загорится данный индикатор 
Дождитесь пока данный индикатор погаснет после этого, можно продолжать работу.
4. При перегреве двигателя загорится данный индикатор 
Дождитесь пока индикатор погаснет, после этого можете продолжать работу.
5. Данный индикатор  информирует о включении уничтожителя и загорается во время работы аппарата.

Диагностика неисправностей

При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

Уничтожитель не работает:

1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
2. Перегрев при длительном использовании: в случае, если уничтожитель непрерывно работал сверх рекомендуемого максимального времени, возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение.

В этом случае, индикатор перегрева загорится красным светом. Возобновите работу, после того, как индикатор погаснет. Не уничтожайте больше листов, чем указано в инструкции.

3. В случае превышения рекомендуемого максимального количества уничтожаемых листов возможна перегрузка. Аппарат оснащен защитой от перегрузки, предусмотрено автоматическое отключение.

Датчик активации уничтожителя расположен вблизи центра отверстия для подачи. Располагайте уничтожаемые материалы непосредственно в центре области, особенно если это касается мелких фрагментов бумаги, карт и тд.

Своевременно очищайте корзину уничтожителя.

Как устранить замятие в уничтожителе:

1. В случае замятия, если функция автореверса не устранила проблему, принудительно нажмите кнопку «Реверс» 

Уничтожитель включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую бумагу.

Либо вы можете воспользоваться функцией «Вперед»  , при этом шредер получит кратковременное увеличение мощности и ножи переработают застрявшую бумагу.

2. При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности.

Рекомендации по эксплуатации:



Обратите внимание на габариты и мощность уничтожителя при покупке.

Если вы учтёте показатели, это может продлить срок его службы, поскольку заложенные ресурсы будут расходоваться экономичнее.

Для большого офиса, где ведется активное делопроизводство подойдут архивные (промышленные) или офисные shreddеры. Небольшие персональные уничтожители для бумаг при постоянной нагрузке быстро выйдут из строя.

Помните - уничтожитель документов это электро-механическое измельчающее устройство, имеющее достаточно мощный механизм острых ножей. Такой механизм способен нанести увечья, в случае неосторожного обращения или невнимательного обращения, и поэтому является опасным! Пожалуйста, соблюдайте требования инструкции по безопасности.

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок службы не ограничен.

Утилизация: Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

Производитель: Китай

«Ningbo Ofitech Business Machines Co., Ltd», China.

Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А