

OFFICE KIT

S650TS

уничтожитель бумаг

фрагмент реза

1x2 мм




ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ
СО СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



ФУНКЦИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

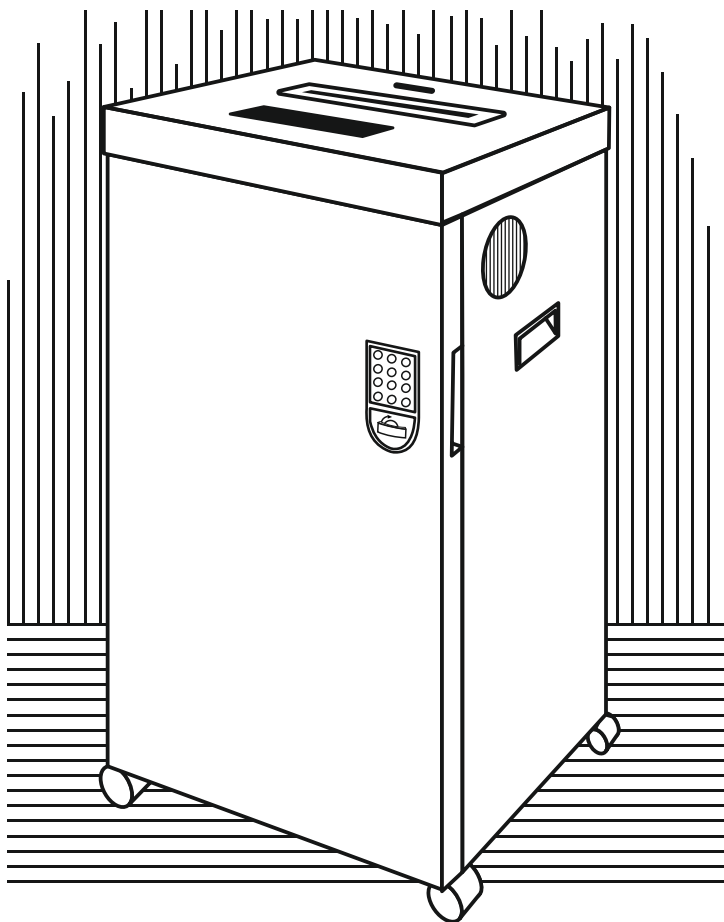

УНИЧТОЖАЕТ:



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по безопасности

Обязательно прочтите перед использованием!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для того, чтобы использовать возможности аппарата наилучшим образом и избежать травм и повреждений машины, вызванных неправильной эксплуатацией.



ВНИМАНИЕ



Не засовывайте руки в слот для подачи бумаги



Устройство не предназначено для использования детьми
(изделие не является игрушкой)



Не вставляйте посторонние предметы в подающее
окно для бумаги



Не распыляйте и не храните какие-либо аэрозольные
продукты внутри устройства или возле него



Держите свободную одежду или украшения подальше
от слота для подачи бумаги



Избегайте попадания личных вещей, незакрепленных предметов
(бейджи), длинных волос в слот для подачи бумаги




Не размещайте уничтожитель возле воды или источника
тепла. Избегать прямого контакта с водой




Следуйте инструкции по эксплуатации, во избежания травм,
отключайте данное оборудование от сети, если оно
не используется в течение длительного периода времени

Функциональные части

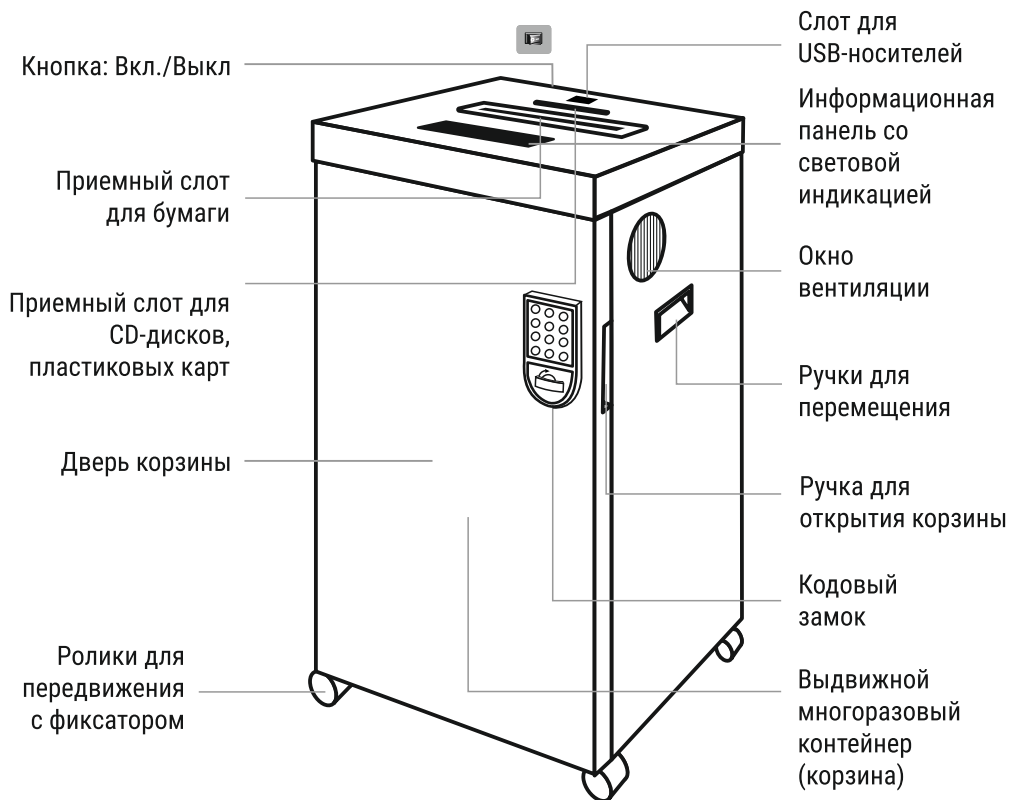

Информационная панель

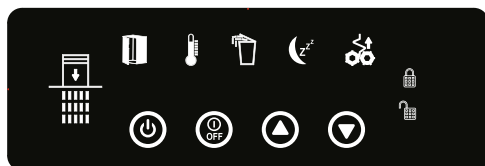

Напоминание о блокировке двери (желтый)

Запрос на разблокировку паролем (зеленый)

- ⦿ ВКЛ/ВЫКЛ (синий/красный)
- ⦿ Аварийный выключатель (синий/красный)
- ⦿ Реверс (синий)
- ⦿ Вперед (синий)
- ▮ Корзина открыта (красный)
- 🔥 Перегрев (красный)
- 🗑 Корзина полная (красный)
- 🌿 Энергосбережение (зеленый)
- ⚡ Перегрузка (красный)
- 📺 Рабочий дисплей (синий)

Технические характеристики

Количество уничтожаемых листов	5
Уровень секретности по DIN 66399:	P-7
Размер частицы:	1x2 мм
Класс секретности для CD-дисков, USB-носит:	O-5/E-5 (2x5 мм)
Уровень шума:	55 дБ
Ширина загрузки:	240 мм
Емкость корзины:	65 л
Мощность:	550 Вт
Скорость уничтожения:	50 мм/сек
Режим энергосбережения:	есть
Индикатор открытой двери:	есть
Реверс/Автореверс:	есть
Индикатор полной корзины:	есть
Габаритные размеры (ВхШхГ):	460x350x882 мм
Вес:	37,5 кг

*Количество листов зависит от плотности вашей бумаги 70/80 г/м²



**Содержание настоящего руководства пользователя может быть изменено без предварительного уведомления потребителей. Допускается погрешность в 10% от заявленных параметров по размеру частицы, уровню шума и количеству уничтожаемых листов.

***Попадание канцелярских скоб в режущий механизм не нарушает его работу, однако их постоянное уничтожение не рекомендуется.

На изменение параметров может влиять текущее напряжение в сети.


Эксплуатация

- Перед включением в сеть, убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствует данным, указанным на заводской табличке.
- Убедитесь, что электрическая розетка находится рядом с устройством в свободном доступе.
- Уничтожитель должен работать в вертикальном положении.
- Чтобы аппарат имел надлежащую вентиляцию, поместите его на расстоянии не менее 5 см от стены или мебели.

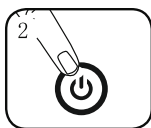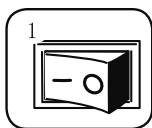


1. Включите уничтожитель в сеть. Установите переключатель в положение «ON»

2. Нажмите кнопку включения  на световой панели уничтожителя. Цвет индикатора изменится с красного на синий. Уничтожитель готов к работе.

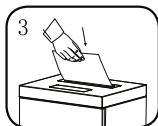


3. Вставьте бумагу в слот для подачи.

Старайтесь располагать бумагу по центру, чтобы избежать замятия.

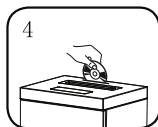

4. Для уничтожения CD/DVD дисков и пластиковых карт, используйте отдельный слот. Не уничтожайте более 1-го CD/DVD диска или 1-ой пластиковой карты за 1 раз.

Для уничтожения USB-носителей, воспользуйтесь отдельным слотом.

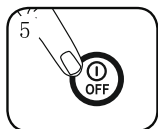

5. По завершению работы, устройство отключится автоматически. Если аппарат долго не используется, отключите его, нажав на кнопку питания, после чего выдерните шнур из розетки.

Расширенные возможности продукта



Инновационные высоколегированные ножи из цельного металла



Технология бесшумного уничтожения
Уничтожение бумаги происходит без лишних шумов



Функция энергосбережения
Режим активизируется после 2-х минут бездействия



Световая индикация оповещает о рабочем состоянии аппарата

Световая индикация аппарата



Этот индикатор загорится, если дверь уничтожителя открыта или закрыта недостаточно плотно. Убедитесь, что выдвижная корзина правильно установлена.



При переполненной корзине загорится данный индикатор. Опустошите корзину, после чего можете продолжить работу с аппаратом.



При перегрузке (замятии) загорится этот индикатор. Используйте режим «Реверс» и уменьшите объем бумаги до рекомендуемого.



При перегреве двигателя устройство прекратит работу, загорится этот индикатор. Потребуется примерно 30 минут, чтобы шредер остыл. Как только светодиодный индикатор «Перегрев» перестанет светиться, вы можете продолжить эксплуатацию в обычном режиме.

Работа с аппаратом

При длительном, непрерывном использовании (цикл работы уничтожителя 30 минут работы / 30 минут отдыха) возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение. После остывания двигателя можно продолжить работу с аппаратом.

В случае превышения рекомендуемого максимального количества уничтожаемых листов возможна перегрузка. Аппарат оснащен защитой от перегрузки, предусмотрено автоматическое отключение. Не уничтожайте листов больше, чем указано в инструкции.

Датчик активации уничтожителя расположен вблизи центра отверстия для подачи.

Располагайте уничтожаемые материалы непосредственно по центру этой области, особенно это касается небольших форматов бумаги или пластиковых карт.

Как устранить замятие бумаги в уничтожителе:

В случае замятия автоматически сработает функция Автореверс. Если замятие не устранено, используйте принудительный Реверс, нажав на панели уничтожителя кнопку **⤴**

В случае, если бумага втянута большей частью, целесообразно использовать кнопку «Вперед» для принудительного вращения ножей и уничтожения застрявшей бумаги.

Для этого нажмите **⤵** на передней панели уничтожителя.

Установка пароля / Кодовая панель

Настройки по умолчанию:

пользовательский код «1111»;

мастер-код «00000000».

При первой эксплуатации введите пользовательский пароль из 4-10 цифр (введите код по умолчанию «1111», если он не меняется), нажмите кнопку «ОК», чтобы открыть замок;

при корректном (верном) вводе пароля — загорается зелёный индикатор;

при некорректном (неверном) вводе пароля — жёлтый индикатор начинает мигать.

После того как загорится зелёный индикатор, поверните ручку (ригель) в положение «OPEN».

Разблокировка: после ввода правильного пароля нажмите кнопку «ОК», загорится зелёный индикатор, поверните ручку (ригель) по часовой стрелке в положение «OPEN», чтобы разблокировать.

Блокировка: поверните ручку (ригель) против часовой стрелки в положение блокировки, чтобы заблокировать.

Установка пароля:

Пожалуйста, не забудьте изменить заводской пароль при первом использовании аппарата.

Изменение пароля пользователя:

Пароль пользователя состоит из 4-10 цифр, и могут быть изменен самим пользователем. При сбое питания пароль может быть сохранен в течение длительного времени.

Смена пароля: дважды нажмите кнопку «ОК» после того как замигает желтый индикатор введите старый пароль -> нажмите кнопку «ОК» -затем введите новый пароль -> нажмите кнопку «ОК» - новый пароль вступит в силу -> разовая индикация зеленого индикатора и гудение укажут на то, что новый пароль был успешно установлен.

Изменение пароля Администратора:

Пароль Администратора состоит из 6-10 цифр, который при сбое питания может сохранятьс я длительное время. Пароль Администратора может быть изменен самим администратором.

Смена пароля: зажмите кнопку «ОК» и удерживайте ее в течение 5 секунд, и как только замигает желтый индикатор - введите старый пароль Администратора (заводской пароль 00000000) - нажмите кнопку «ОК» -> введите новый пароль Администратора -> нажмите кнопку «ОК» - новый пароль вступит в силу -> разовая индикация зеленого индикатора и гудение укажут на то, что новый пароль был успешно установлен.

Защита пароля:

Если пароль введен неправильно: желтый индикатор мигает четыре раза и вместе с ним прогудит четыре раза сам замок. Если вы введете неверный пароль три раза подряд, то система автоматически заблокируется на 1 минуту. В это время ни одна из кнопок не будет реагировать на ее нажатие, что предотвратит злонамеренную кражу паролей.

Условия предоставления гарантии:

1. Гарантия качества: Оборудование не имеет производственных дефектов.

Гарантийный срок — 12 месяцев с даты установки (или продажи, если установка не требуется).

2. Гарантийное обслуживание: Предусматривает бесплатный ремонт или замену деталей при соблюдении условий:

- Наличие заполненного гарантийного талона.
- Эксплуатация согласно Инструкции, отсутствие внешних повреждений.
- Обслуживание только у Продавца или в его авторизованных сервисных центрах (список на сайте koritan.ru).

3. Гарантия не распространяется:

- При несовпадении серийных номеров, следах вскрытия или самостоятельного ремонта.
- На повреждения из-за форс-мажора, нарушений правил хранения, эксплуатации, транспортировки, установки или подключения.
- На поломки из-за превышения допустимых нагрузок (например, шестерни, ремни).
- На расходные материалы (ножи, марзаны и т.д.).

4. Важно:

- Решение о методе ремонта (замена или починка) принимает Продавец.
- При нарушении условий эксплуатации гарантия аннулируется, ремонт становится платным.
- Доставка неисправного оборудования в сервисный центр осуществляется за счет Заказчика.
- Продавец не возмещает косвенные убытки (упущенную выгоду и пр.).

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок службы не ограничен.

Утилизация: Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

Производитель: Китай

«Ningbo Mrt Precision Machines Co.,Ltd.»

Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А