


OFFICE KIT



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОПЕРЕПЛЕТЧИК
OFFICE KIT TB400

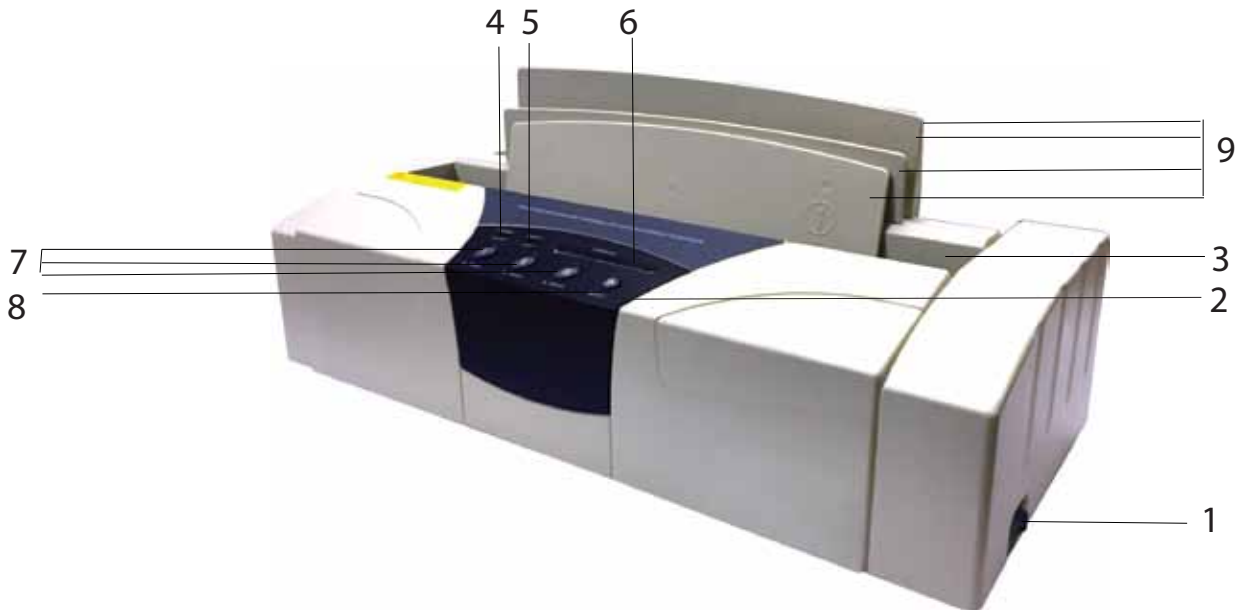

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Выключатель | 6. Индикатор процесса переплета |
| 2. Панель управления | 7. Кнопки выбора толщины документа |
| 3. Слот переплета | 8. Кнопка перезапуска |
| 4. Индикатор включения | 9. Держатели документа |
| 5. Индикатор окончания работы | |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Внимание!!!

1. Перед включением в сеть проверьте соответствие напряжения сети и технических характеристик аппарата.
2. Проверьте целостность электрического шнура. Избегайте его перегиба и касания горячих поверхностей аппарата.
Не используйте прибор с поврежденным шнуром или любыми другими элементами.
3. Не прикасайтесь к горячим поверхностям во время работы.
4. Не допускайте попадания воды или иной жидкости в аппарат.
5. Не подпускайте детей к аппарату.
6. После окончания работы выключайте прибор из розетки электрического питания.

УХОД ЗА ТЕРМОПЕРЕПЛЕТЧИКОМ:

1. Отключите аппарат от источника электропитания.
2. Мягкой салфеткой удалите имеющиеся загрязнения.
3. Для очистки не используйте растворители и другие активные жидкости.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Установите аппарат в теплом сухом помещении на ровную устойчивую поверхность. Установите держатели документа в прорези в порядке указанном на передней части держателя.
 2. Подготовьте документы к переплету: выровняйте листы и вложите их в термообложку соответствующей толщины.
 3. Включите аппарат в электросеть. И нажмите кнопку (1). Включение аппарата подтверждается включением световых индикаторов.
 4. На аппарате кнопками регулировки толщины (7) выберите нужный размер.
 5. Вставьте подготовленный документ в слот переплета (3): автоматически аппарат зажмет папку и начнет процесс термопереплета, который показывается на индикаторе (6).
 6. По окончании переплета прозвучит звуковой сигнал и сработает выталкиватель.
 7. Аккуратно выньте папку из слота и переложите на панель охлаждения. Автоматически включатся куллеры, которые охладят готовые документ. Процесс охлаждения не должен быть менее 2 минут.
 8. Если процесс переплета нужно повторить для аналогичного документа, то нажмите кнопку перезапуск (8). Если следующий документ имеет иную толщину, то для него нужно повторить весь рабочий цикл с момента установки толщины документа.
- Внимание!
Если аппарат не используется более 10 минут, то он автоматически отключает питание.
Для включения нажмите кнопку перезапуск (8).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина переплета, мм	до 390
Толщина переплетаемого блока, листов	до 400
Время переплета, мин	выбирается автоматически
Световая индикация	есть
Рабочая температура, °C	145+/-5
Габариты, мм	475x220x175
Вес, кг	5,7